Manual de Usuario

Encimera Vitrocerámica

Modelo: HF645

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

Información Técnica

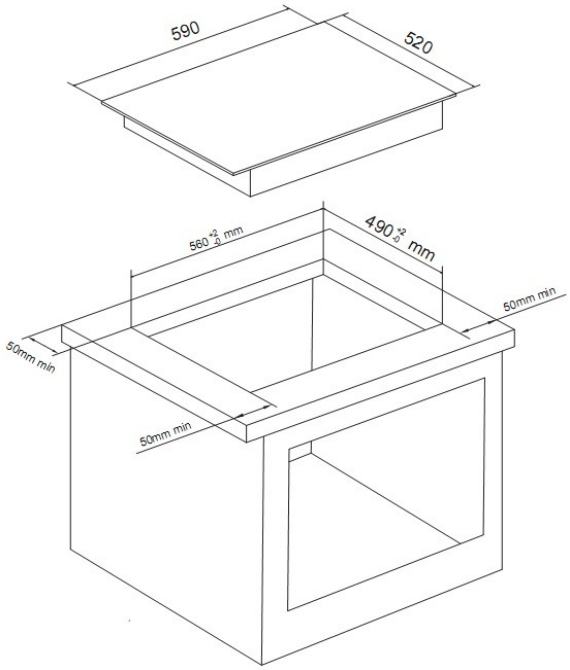

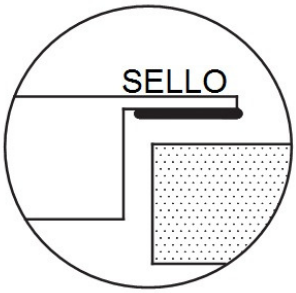

Modelo: HF645

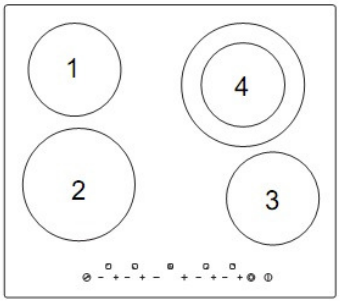

Zona	1	2	3	4	
				interior	doble
Tamaño (mm)	ø 165	ø 200	ø 165	ø 140	ø 220
Potencia	1200W	1800 W	1200W	1000 W	2200 W

Voltaje : 220-240V~ Frecuencia: 50/60Hz

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

Listado de Partes

No	Codigo	Nombre	Cantidad
1	303207300291	Base del inversor	1
2	303203101401	Tarjeta de control	1
3	303203101402	Display	1
4	541410000002	Covertor	1
5	541410020002	Anclaje	12
6	541410040002	Soporte de resistencia	12
7	303203501144	resistencia simple (200mm)	1
8	303203501145	resistencia doble (165mm)	2
9	303203801145	vidrio	1
10	303203501036	resistencia doble (230mm)	1
11	301500101197	tornillos	16
12	303207300159	caja de conexión	1
13	301500101374	tornillos	12
14	303203605017	cable	1
15	301500101083	Play mat	1
16	301500300042	gasket	2
17	301500100615	tornillos	1
18	303207900050	silicona de sellado	1
19	303207900038	soportes de silicona	2
20	541300600002	soporte	7
21	541400400006	resorte	7

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

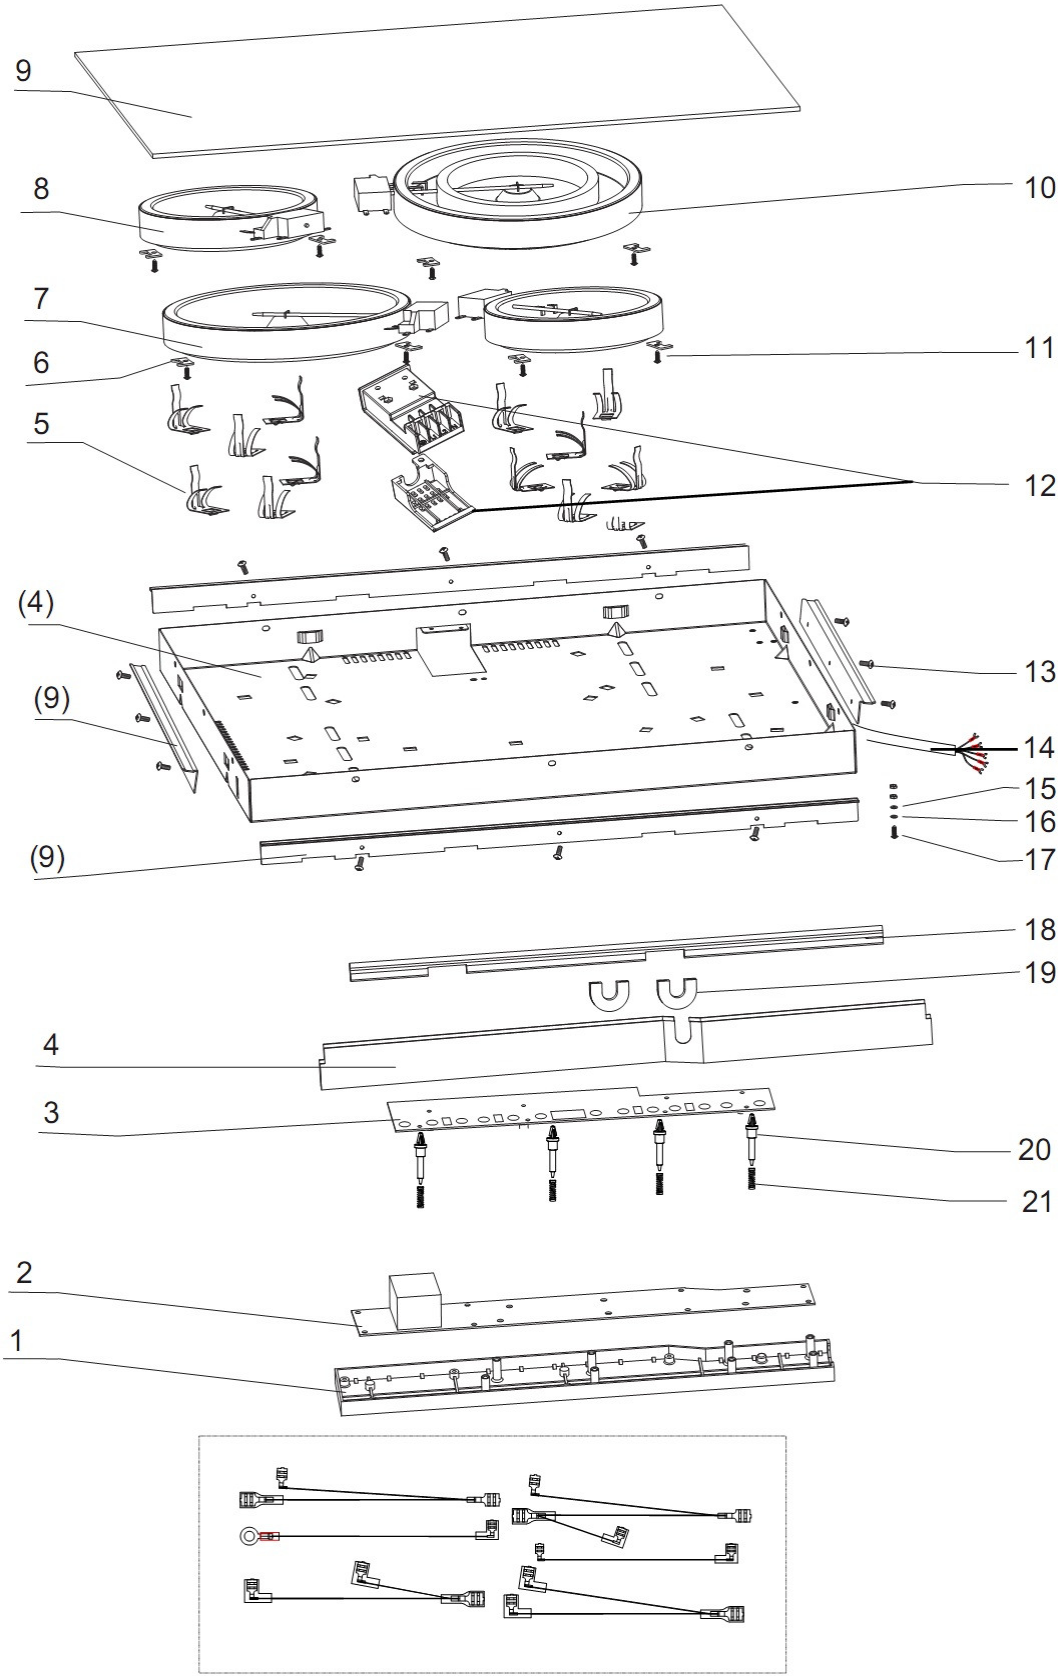

San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

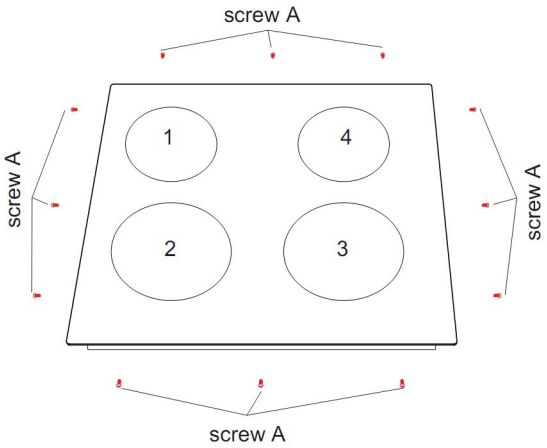

Paso 1:
Remover tornillos A en toda la cubierta

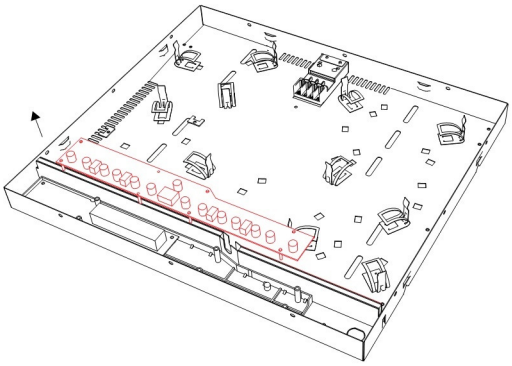

Paso 4:
Remover display

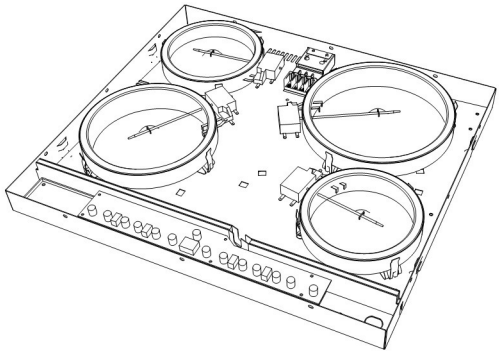

Paso 2:
Remover cables

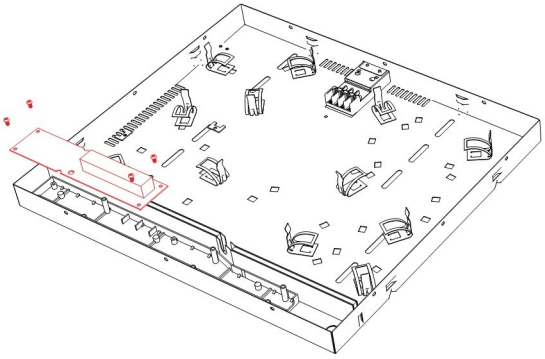

Paso 5:
remover tarjeta de control

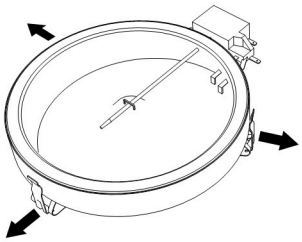

Paso 3:
remover soportes y resistencia eléctrica

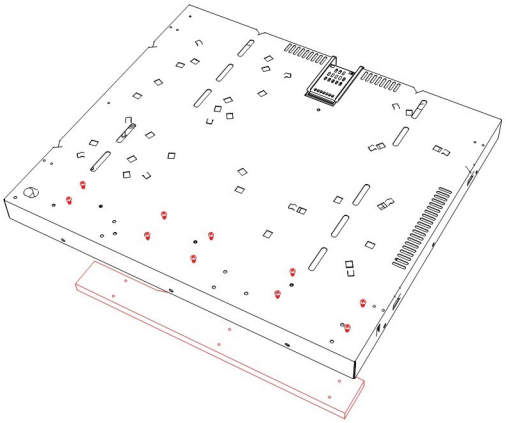

Paso 6:
para retirar la caja del display, de vuelta la base y saque los tornillos

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

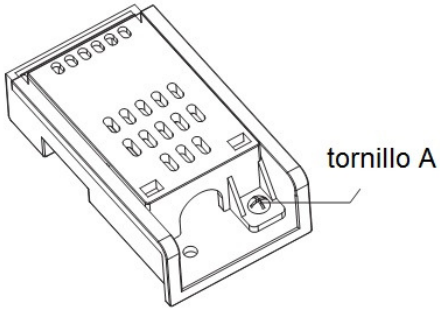

1. Remover tornillo A

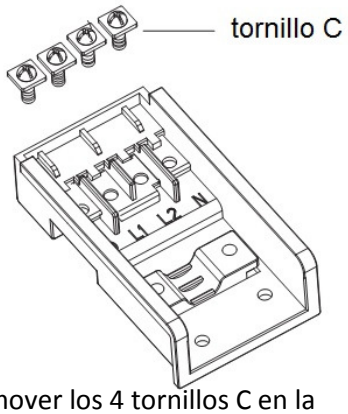

4. Remover los 4 tornillos C en la caja de control, e insertar el cable en la conexión

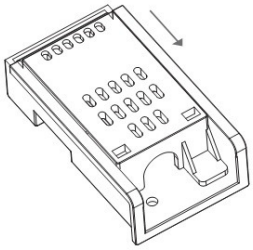

2. Empujar y levantar la placa

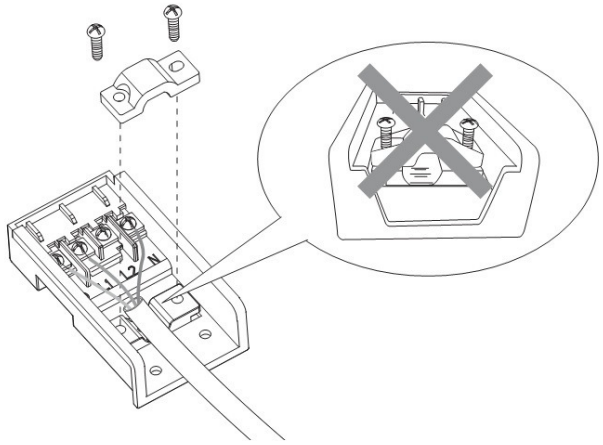

5. Fijar abrazadera

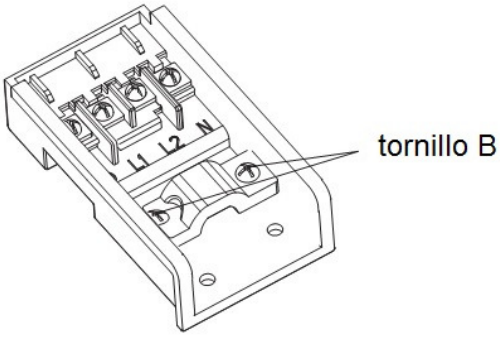

3. Remover los dos tornillos B

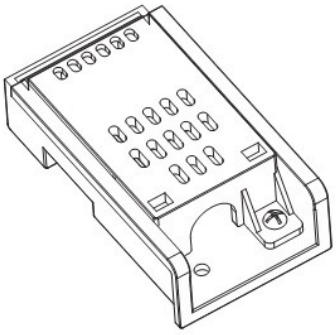

6. Insertar placa superior

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

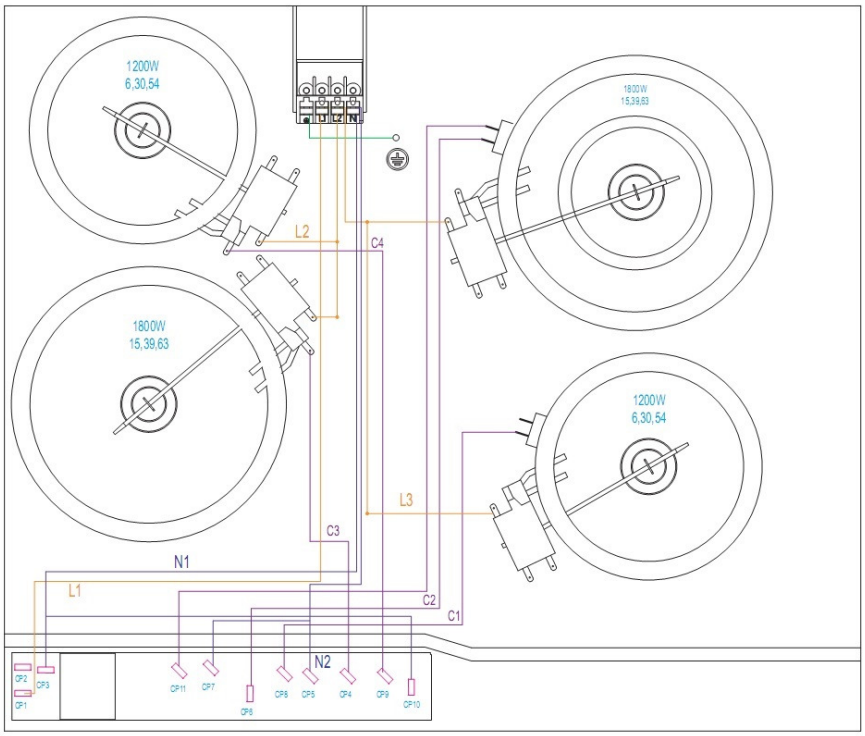

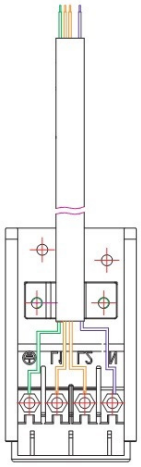

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl

Falla	Problema	Solución
Los botones, LEDs, y sonidos no funcionan	Falla de conexión	Revisar conexión
	Falla de tarjeta de control	Reemplazar tarjeta de control
	Falla de display	Reemplazar display
Habiendo corriente, algunos botones no funcionan, pero el LED y sonidos funcionan	Falla de display	Reemplazar display
Habiendo corriente, los botones, el LED y sonidos funcionan, pero no calientan las resistencias eléctricas	Falla de conexión	Revisar conexión
	Falla de tarjeta de control	Reemplazar tarjeta de control
	Las resistencias están falladas	Reemplazar las resistencias
Algunas resistencias funcionan y otras no	Falla de conexión	Revisar conexión
	Falla de tarjeta de control	Reemplazar tarjeta de control
	Las resistencias están falladas	Reemplazar las resistencias
	Alta temperatura de las resistencias	Reiniciar cuando se hayan enfriado las resistencias

Inversiones Termic Limitada
San Pablo 3545, Quinta Normal, RM, Chile
Teléfono: +56-9-29805427
www.termic.cl